

TANKSCHUTZBÜGEL/ TANK GUARD

DUCATI DESERT X V2

(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

5027718 00 01 schwarz/black

5027718 00 03 weiß/white



Inhalt

1x 700015285 Tankschutzbügel links schwarz
1x 700015286 Tankschutzbügel rechts schwarz
1x 700015287 Verbindungsbügel schwarz

ODER

1x 700015288 Tankschutzbügel links weiß
1x 700015289 Tankschutzbügel rechts weiß
1x 700015303 Verbindungsbügel weiß

1x 700015290 Schraubensatz:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 700015291 Adapterplatte |
| 1 | Zylinderschraube M10x35 |
| 1 | Zylinderschraube M10x50 |
| 2 | Zylinderschraube M8x20 |
| 2 | Zylinderschraube M6x25 |
| 2 | Zylinderschraube M6x20 |
| 2 | Sechskantschraube M8x20 |
| 2 | U-Scheibe Ø10,5 |
| 6 | U-Scheibe Ø8,4 |
| 4 | U-Scheibe Ø6,4 |
| 2 | Mutter M8 selbstsichernd |
| 1 | Verbindungsstopfen Ø25 |
| 2 | Abdeckkappe M8 flach |
| 2 | Abdeckkappe M8 hoch |
| 1 | Aluscheibe Ø25xØ11x5 |

Content

1x 700015285 Tank guard left black
1x 700015286 Tank guard right black
1x 700015287 Connecting bracket black


OR

1x 700015288 Tank guard left white
1x 700015289 Tank guard right white
1x 700015303 Connecting bracket white


1x 700015290 Screw kit:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | 700015291 Adapter plate |
| 1 | Allen screw M10x35 |
| 1 | Allen screw M10x50 |
| 2 | Allen screw M8x20 |
| 2 | Allen screw M6x25 |
| 2 | Allen screw M6x20 |
| 2 | Hexagon bolt M8x20 |
| 2 | Washer Ø10,5 |
| 6 | Washer Ø8,4 |
| 4 | Washer Ø6,4 |
| 2 | M8 self-locking nut |
| 1 | Connector Ø25 |
| 2 | Plastic cap M8 flat |
| 2 | Plastic cap M8 high |
| 1 | Alu spacer Ø25xØ11x5 |


Benötigte Werkzeuge / Required tools

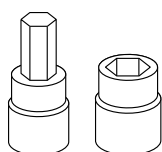

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet



Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

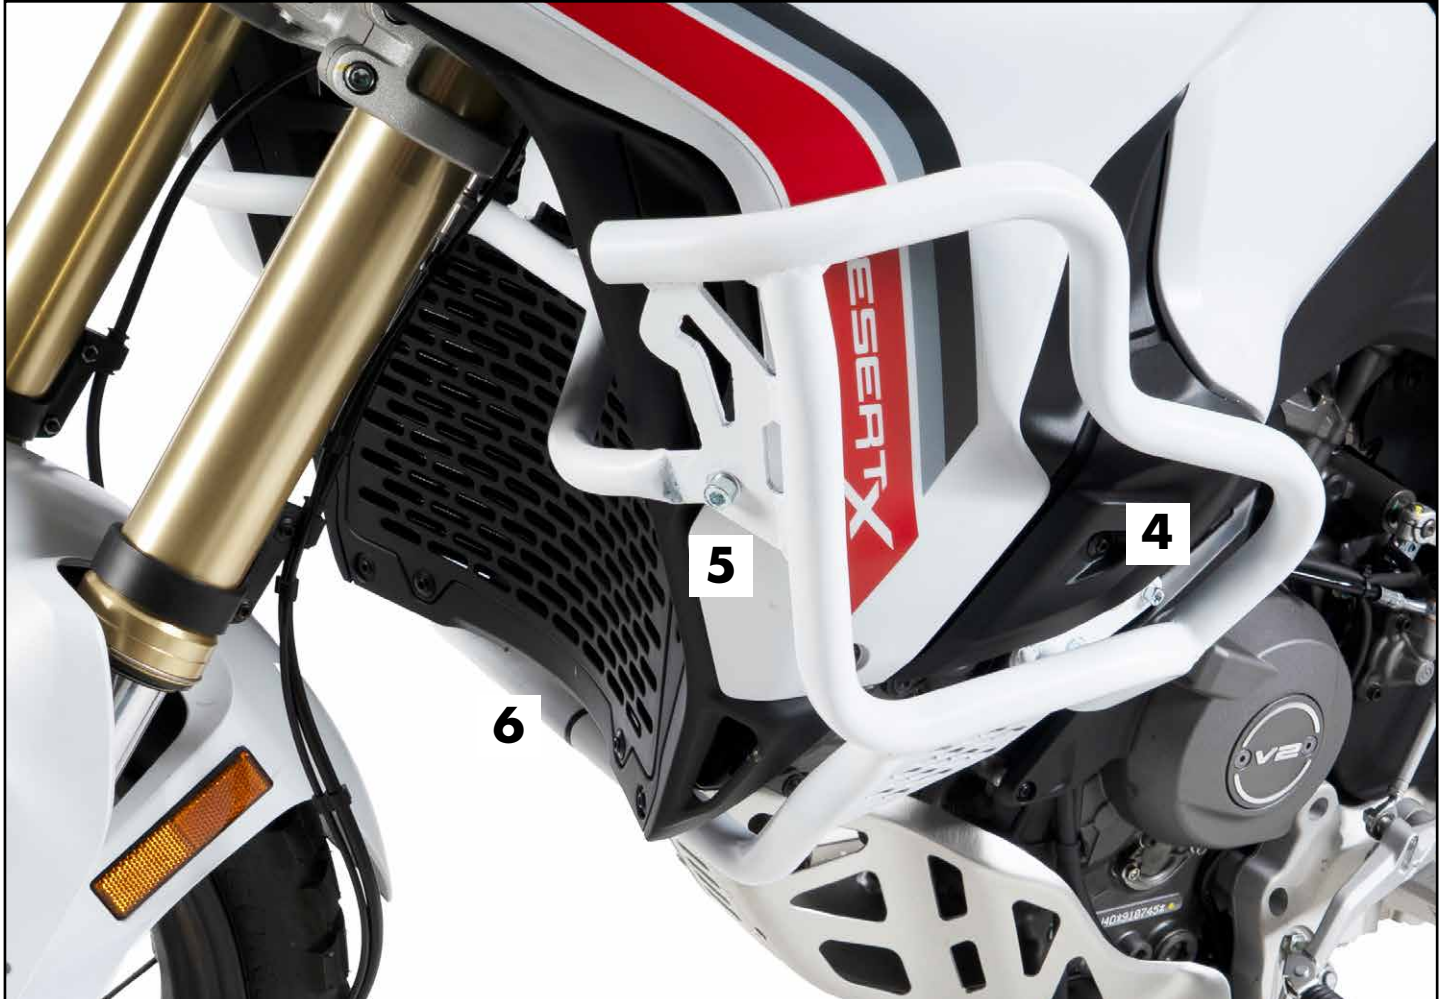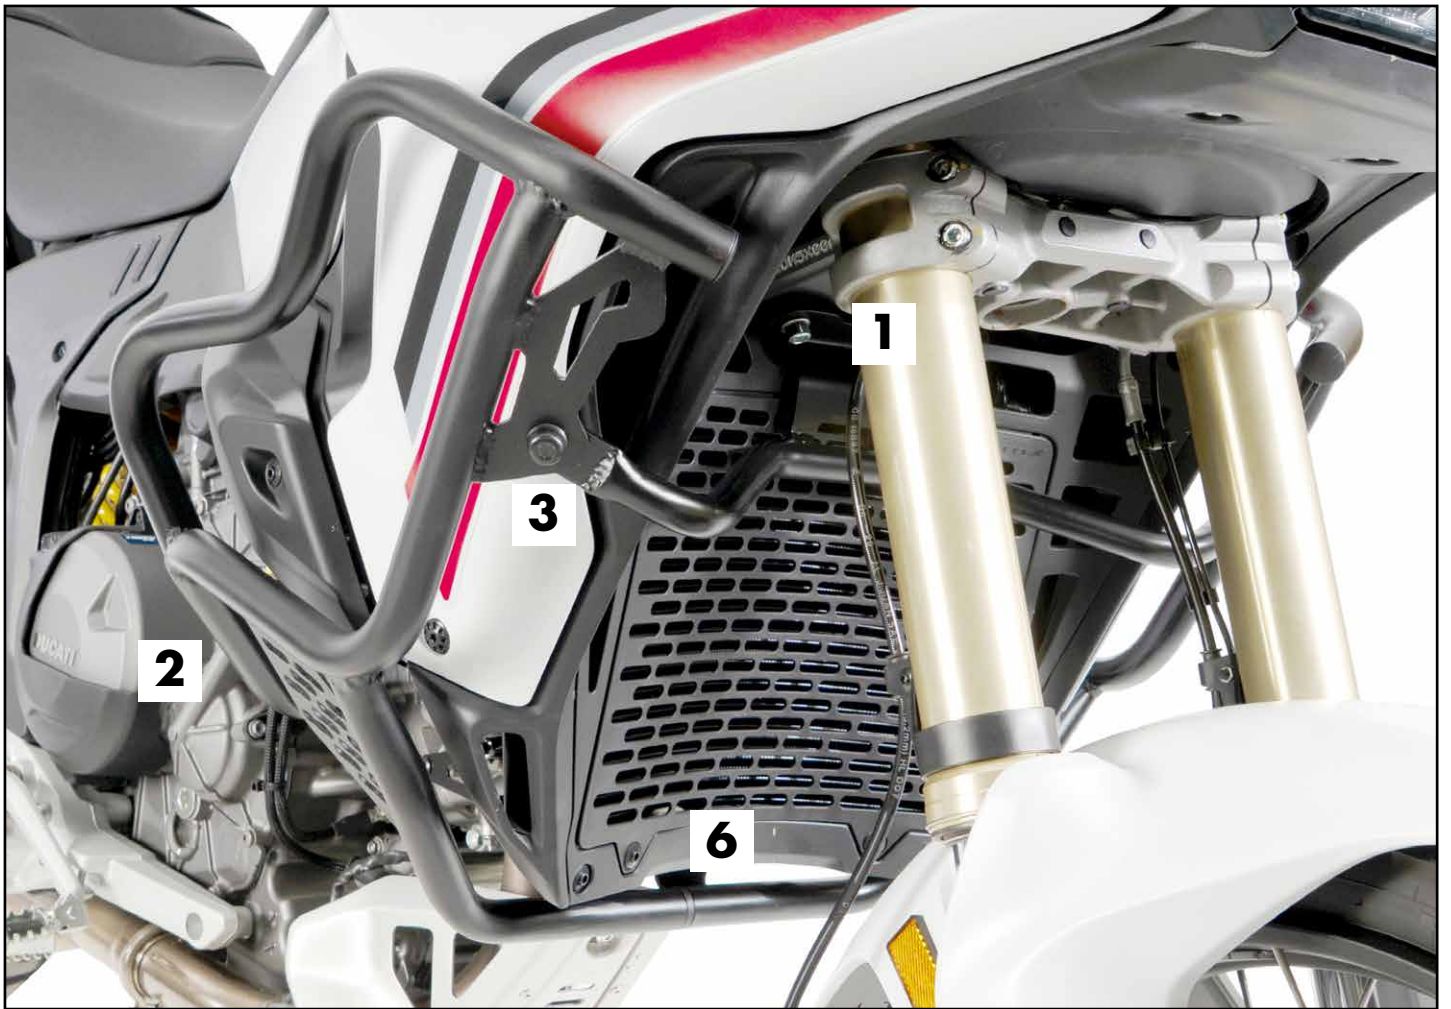

Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Motor absenkt.
Mit dem Verbindungsbügel beginnen, dann erst die beiden Tankschutzbügel, hier links beginnen.
Mount one side after the other. Otherwise, there is the risk that the engine block change position.
Start with the connecting bracket, then move on to the two tank guards, starting on the left here.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Die originalen Schrauben der seitlichen Originalhalter demontieren, diese entfallen.

Links **1** alle drei Schrauben, rechts **2** nur die unterste M10.

Die beiden originalen Stopfen **3** oberhalb des Kühlers demontieren, diese entfallen.




Die beiden originalen Schrauben **4** der vorderen Motorschutzplatten - Befestigung demontieren, diese entfallen.

Remove the original screws from the original side brackets; these are no longer required.

All three screws on the left **1** ; on the right **2** only the bottom screw M10.


Remove the two original plugs **3** above the radiator; these are no longer required.

Remove the two original screws **4** securing the front skid plate; these are no longer required.

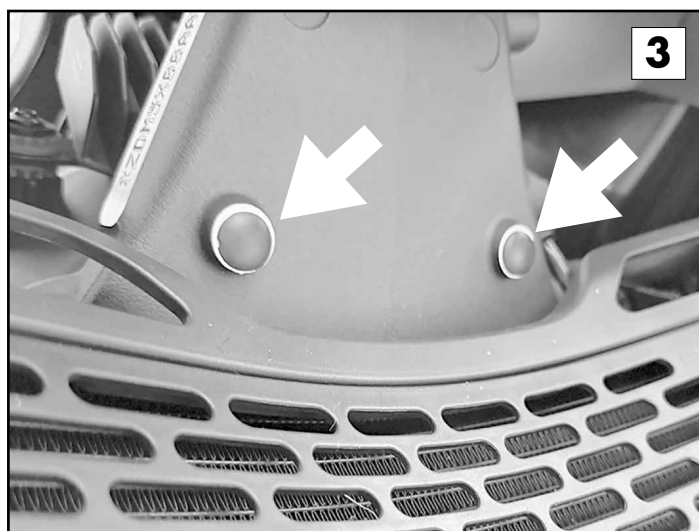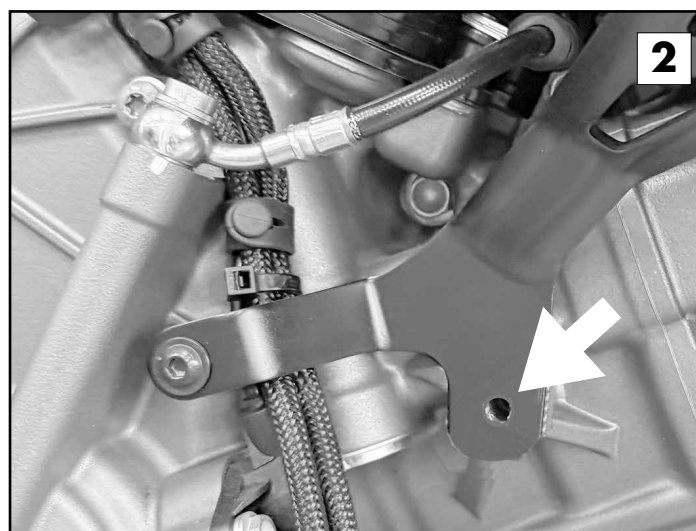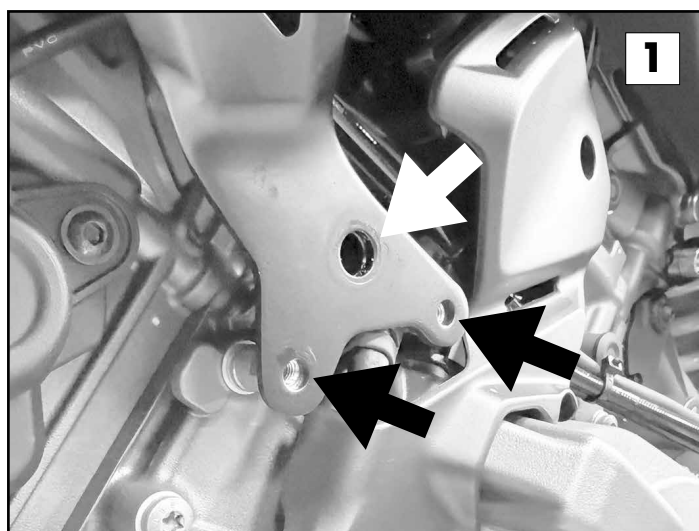

Montageanleitung / Installation Instruction


Verbindungsbügel vorne: Connecting bracket front:

2x  M8x20


2x  Ø8,4


Schrauben noch locker lassen.
Leave the screws loose for now.

1

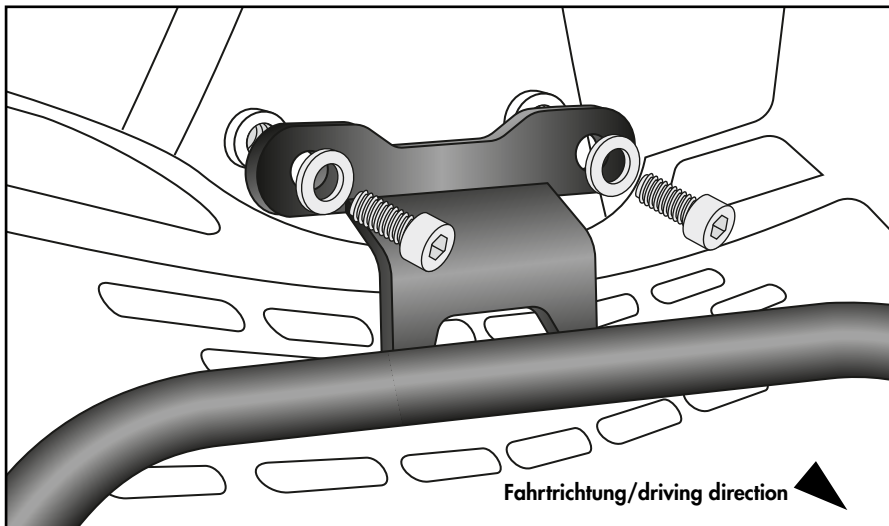

Tankschutzbügel links hinten: Tank guard left rear:


1x  M10x50

2x  M6x20

1x  Ø10,5

2x  Ø6,4

2

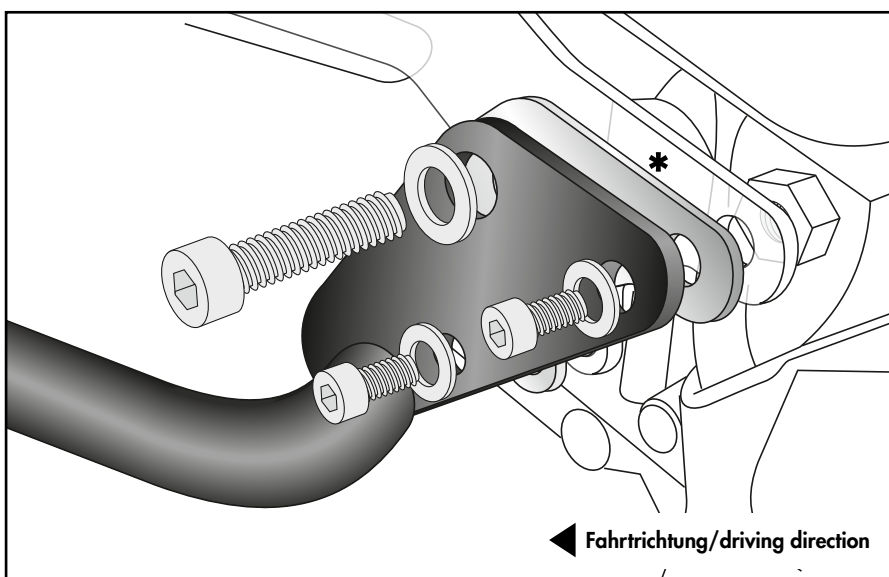


Zwischen Originalhalter und Tankschutzbügel die Adapterplatte* fügen.
(Diese entfällt in Kombination mit der H&B Motorschutzplatte)


Fit the adapter plate* between the original bracket and the tank guard
(This is not required when used in combination with the H&B skid guard)

Montageanleitung / Installation Instruction


Tankschutzbügel links vorne:

Tank guard left front:


1x  M8x20

2x  Ø8,4

1x  M8

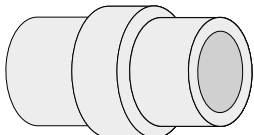
1x  Ø25


3

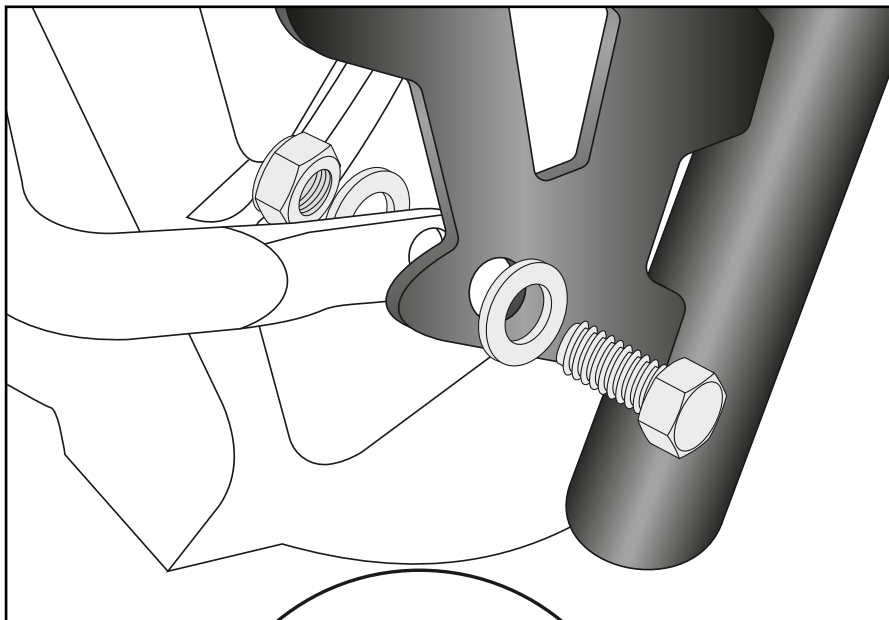


Tankschutzbügel rechts hinten:


Tank guard right rear:

1x  M10x35

1x  Ø10,5

1x  Ø25xØ11x5

4

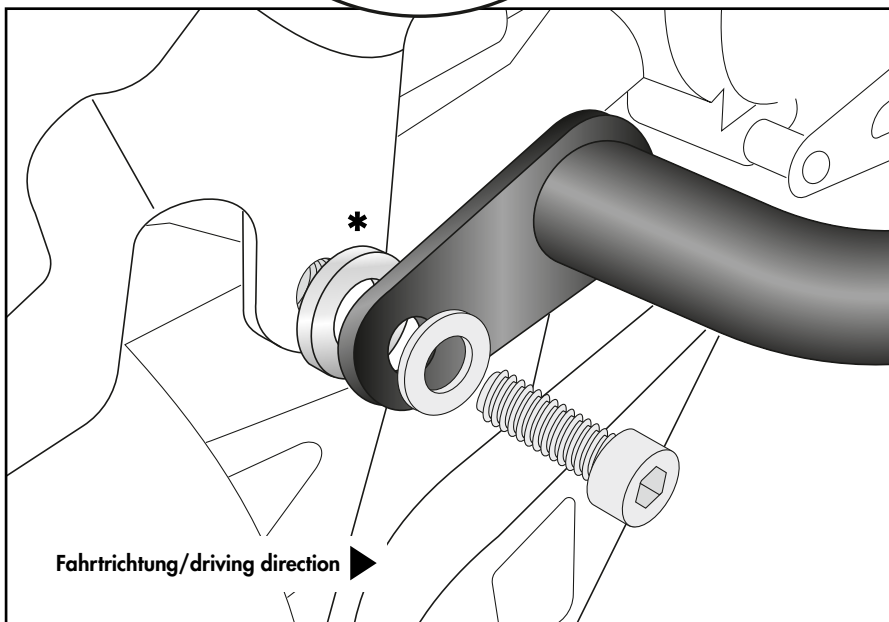


* Die Aluscheibe entfällt in Kombination mit der H&B Motorschutzplatte

* The alu spacer is not required when used in combination with the H&B skid guard


Montageanleitung / Installation Instruction

Tankschutzbügel rechts vorne:

Tank guard right front:


- 1x**  M8x20
- 2x**  Ø8,4
- 1x**  M8

5



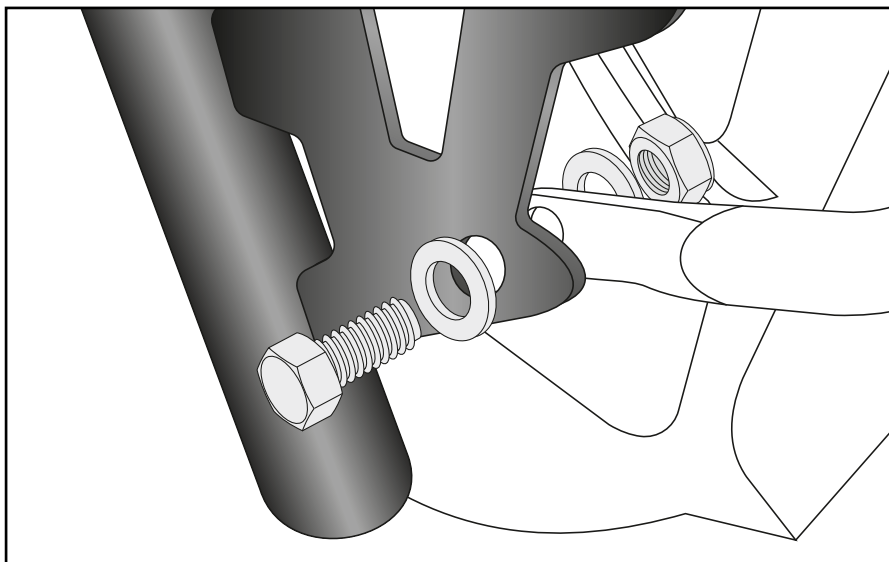


Tankschutzbügel unten vorne:

Tank guard bottom front:

- 2x**  M6x25
- 2x**  Ø6,4

6

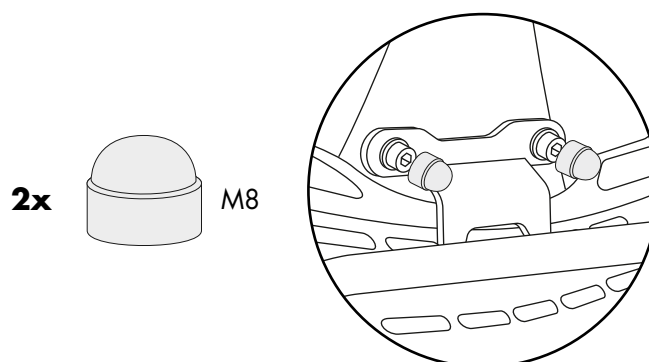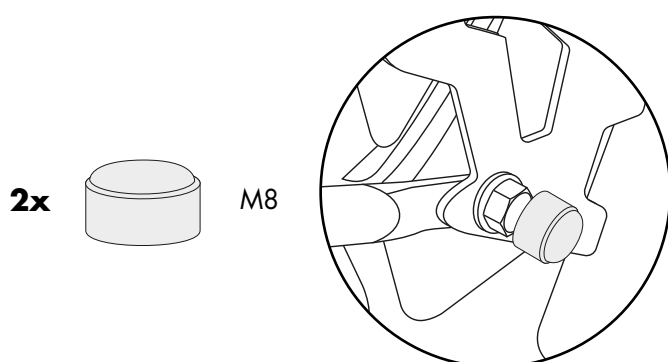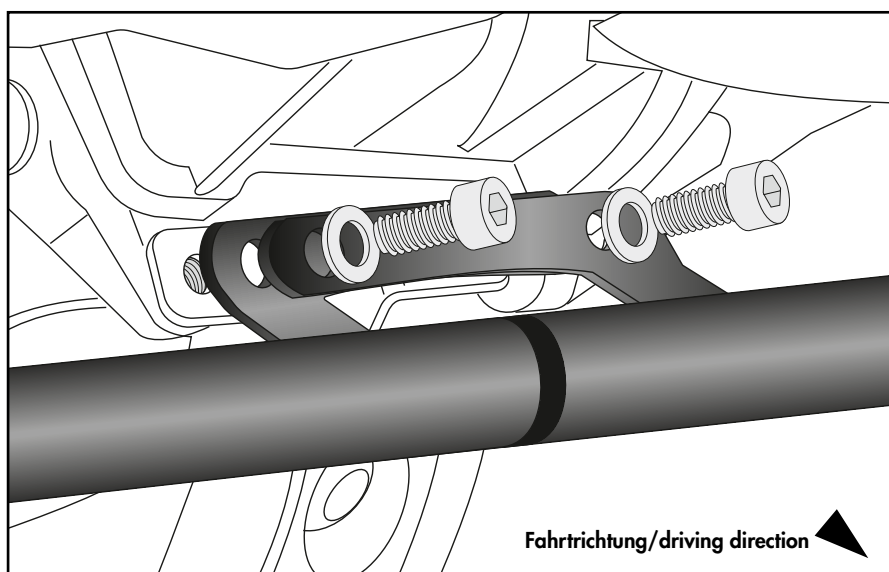

Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER