

# C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

## ROYAL ENFIELD Shotgun 650 (2024-)

Art.Nr./Item-no.:

**6307666 00 01** schwarz/black



Rugged, Buffalo, Ivory Satteltaschen  
ausgeschlossen.

Rugged, Buffalo, Ivory leather bags excluded.

### Inhalt

2x 700007063 C-Bow schwarz

1x 700014150 Halter links

1x 700014151 Halter rechts

1x 700014152 Schraubensatz:

- 2 Zylinderschraube M8x90
- 2 Sechskantschraube M8x30
- 6 Sechskantschraube M6x16
- 2 Selbstsichernde Mutter M8
- 4 U-Scheibe Ø8,4
- 6 U-Scheibe Ø6,4
- 2 Aludistanz Ø18xØ9x5

### Content

2x 700007063 C-Bow black

1x 700014150 Holder left

1x 700014151 Holder right

1x 700014152 Screw kit:


- 2 Allen screw M8x90
- 2 Hexagon bolt M8x30
- 6 Hexagon bolt M6x16
- 2 Self lock nut M8
- 4 Washer Ø8,4
- 6 Washer Ø6,4
- 2 Alu spacer Ø18xØ9x5



Baubreite 41 cm  
Width: 41 cm

Bei der Ausführung mit Soziussitz müssen dessen Haltegriffe rechts/links getauscht werden.


For the version with pillion seat, the handles on the right/left must be swapped.

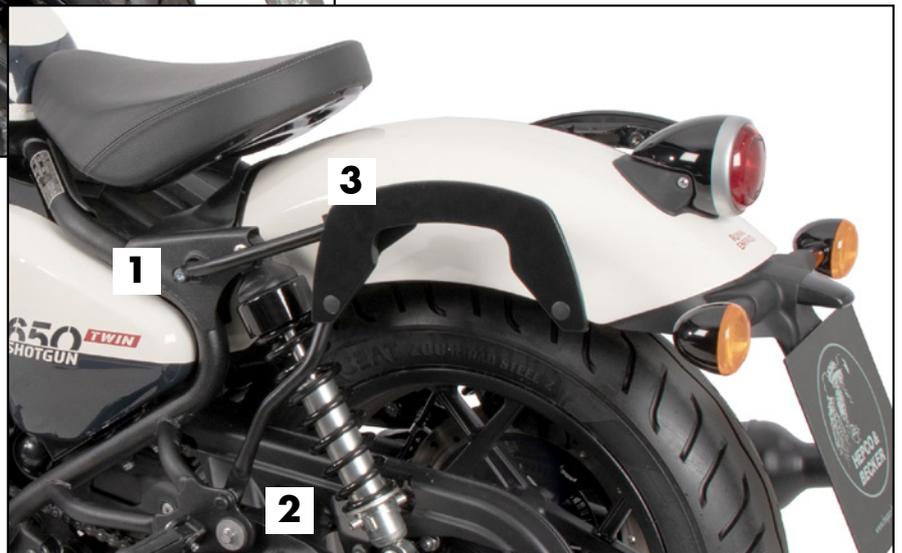


Kombinierbar mit  
Can be combined with

6587666 Gepäckbrücke/Rear rack


## Benötigte Werkzeuge / Required tools

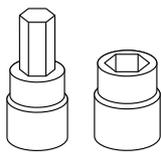

Set

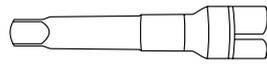

Verlängerung/extension

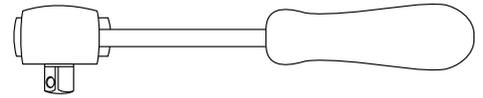

Ratsche/Ratchet

## Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links jeweils die Schraube vor dem Federbein entfernen, diese entfallen. Die Muttern werden wiederverwendet. Darauf achten, dass die zwischenliegende Distanz nicht runterfällt.

Remove the bolt in front of the strut on the right and left, these are no longer required. The nuts are reused. Make sure that the spacer in between does not fall off.

## Montageanleitung / Installation instruction

Halter oben rechts/links:

Holders top right/left:



M8x90




Original

Die originale Distanz zwischen Rahmen und Kotflügel nicht vergessen !

Do not forget the original spacer between frame and fender!



**1**

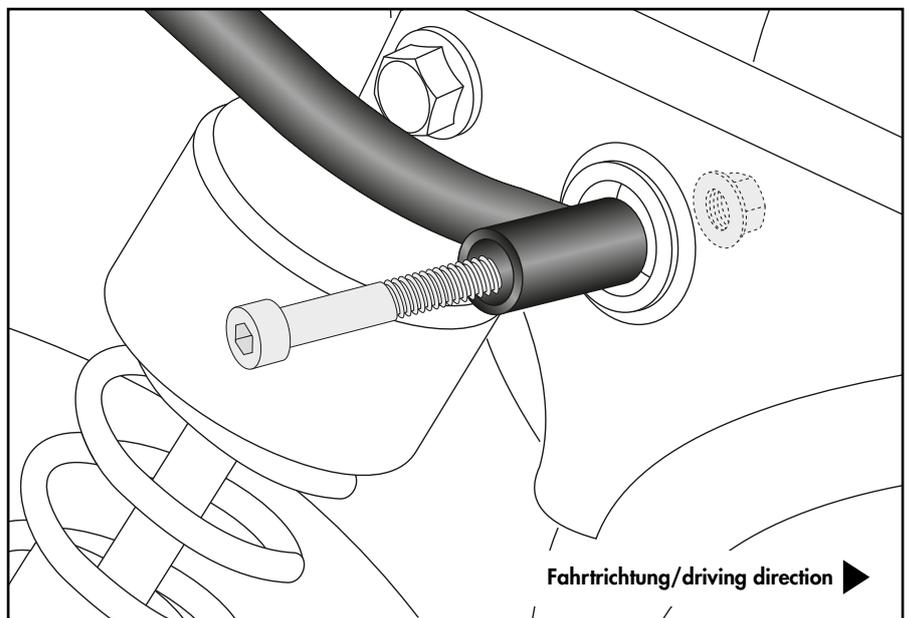


Fahrtrichtung/driving direction ►

## Montageanleitung / Installation Instruction


**Halter unten rechts/links:**  
**Holder bottom right/left:**

- 2x**  M8x30
- 4x**  Ø8,4
- 2x**  M8
- 2x**  Ø18xØ9x5


**2**

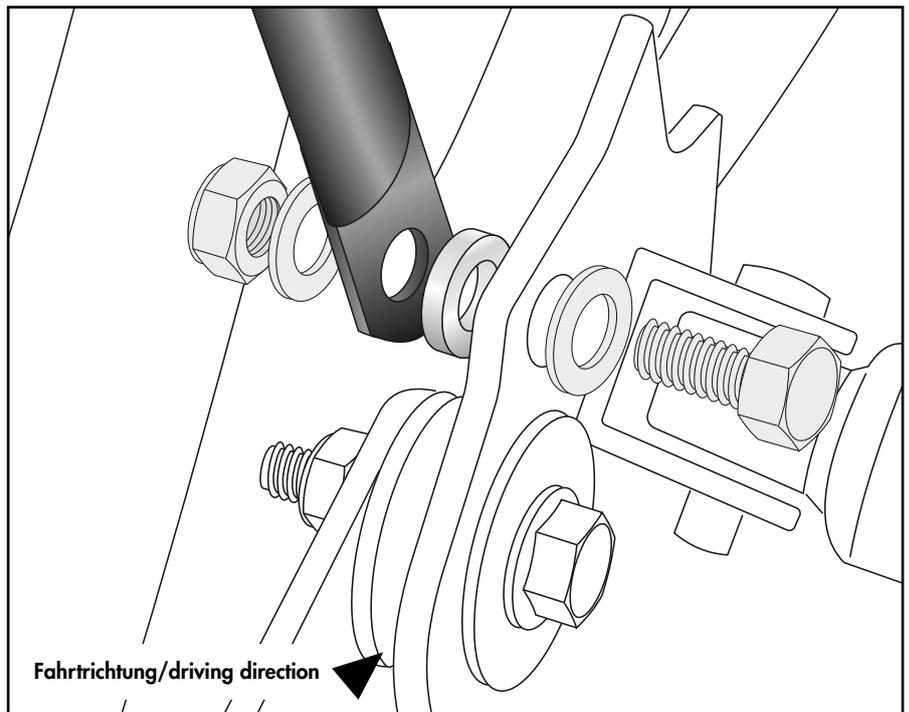

**C-Bows rechts/links:**  
**C-Bows right/left:**

- 6x**  M6x16
- 6x**  Ø6,4

**3**

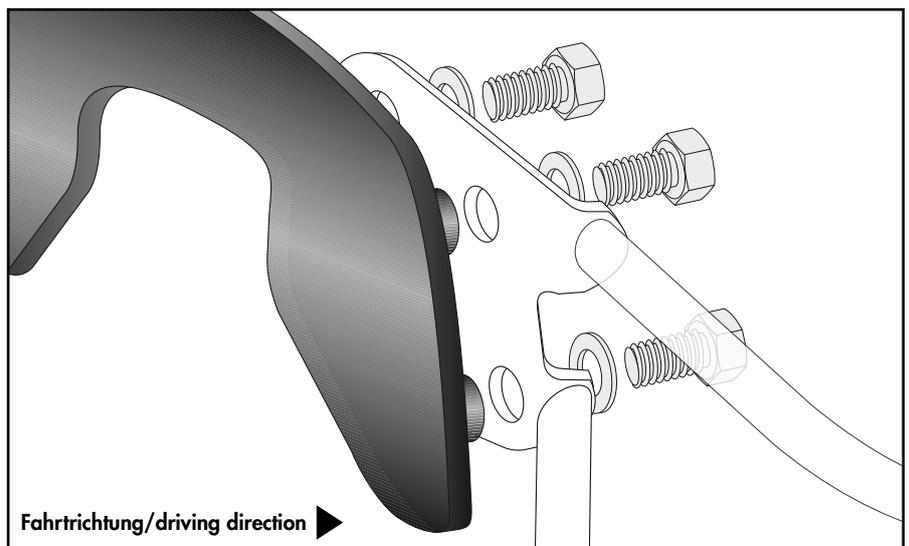

### **Achtung / Attention:**

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)