# **C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER**

**APRILIA Tuono 457** 

(2025-)

Inhalt

2

4

Art.Nr./Item-no.:

6307681 00 01 schwarz/black

**APRILIA RS 457** 

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

6307670 00 01 schwarz/black

Content



| <del>                                     </del> | , <u>comon</u>            |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| 2x 700007063 C-Bow schwarz                       | 2x 700007063 C-Bow black  |
| 1x 700014493 Halter links                        | 1x 700014493 Holder left  |
| 1x 700014494 Halter rechts                       | 1x 700014494 Holder right |
| 1x 700014495 Schraubensatz:                      | 1x 700014495 Screw kit:   |
| 8 Sechskantschraube M6x16                        | 8 Hexagon bolt Móx16      |

8 Hexagon bolt M6x16
2 Allen screw M8x45
4 Washer Ø8,4x3
8 Washer Ø6,4

#### **Hinweis / Note:**

Bei montierten Taschen ist die Soziustauglichkeit eingeschränkt. Pillion suitability is restricted when bags are fitted.

Zylinderschraube M8x45

U- Scheibe Ø8,4x3

U-Scheibe Ø6,4



Sportrack


00625

#### Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen. Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.


We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

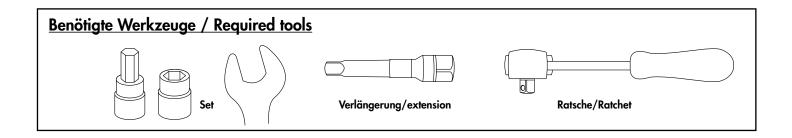

## Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Rechts und links die Schrauben der Soziusfußraste, sowie die Abdeckkappen unterhalb des Hecks entfernen. Remove the pillion footrest screws on the right and left and the cover caps below the rear.

### Montageanleitung / Installation Instruction

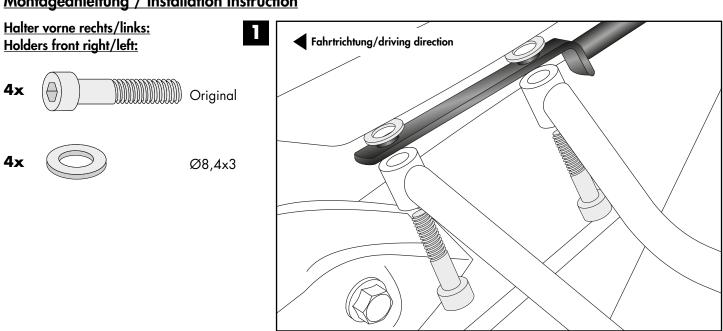

HEPCO&BECKER 6307681 00 01/6307670 00 01


2

# Montageanleitung / Installation Instruction

Halter hinten rechts/links: Holders rear right/left:

2x 🕣

M8x45

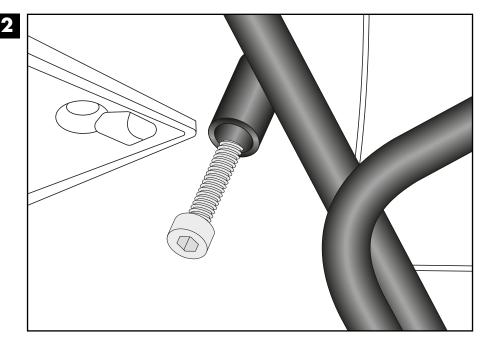

C-Bow rechts/links: C-Bow right/left:

8×




M6x16

8x



Ø6,4

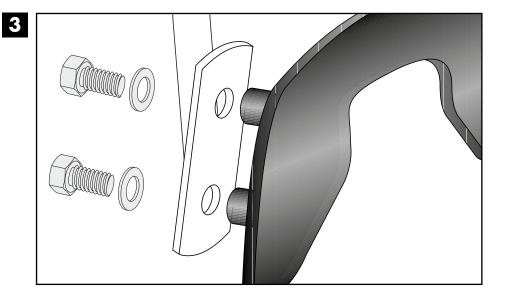



## Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de