

C-BOW HALTER / C-BOW HOLDER

DUCATI DESERT X V2

(2026-)

Art.Nr./Item-no.:

6307718 00 01 schwarz/black




Inhalt

- 2x 700007063 C-Bow schwarz
- 1x 700015292 Halter vorne links
- 1x 700015293 Halter vorne rechts
- 1x 700015294 Halter hinten
- 1x 700011967 Hitzeschutzblech VA
- 1x 700015295 Schraubensatz:
 - 4 Zylinderschraube M8x20
 - 5 Sechskantschraube M6x16
 - 5 Sechskantschraube M6x18
 - 10 U-Scheibe Ø6,4
 - 4 U-Scheibe Ø8,4
 - 1 Karosseriescheibe Ø18xØ6,4

Content

- 2x 700007063 C-Bow black
- 1x 700015292 Holder front left
- 1x 700015293 Holder front right
- 1x 700015294 Holder
- 1x 700011967 Heat protection plate VA
- 1x 700015295 Screw kit:
 - 4 Allen screw M8x20
 - 5 Hexagon bolt M6x16
 - 5 Hexagon bolt M6x18
 - 10 Washer Ø6,4
 - 4 Washer Ø8,4
 - 1 Body washer Ø18xØ6,4

Auch mit Termignoni Endschalldämpfer kompatibel.
Also compatible with Termignoni rear silencers.

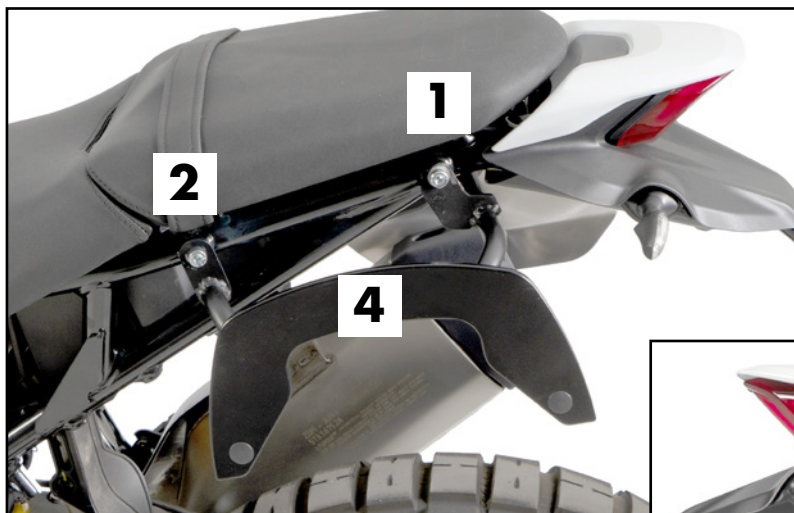

Baubreite 47 cm
Width: 47 cm



Kombinierbar mit
Can be combined with

Easyrack
Alurack
Smartrack
Gepäckbrücke/Rear rack
Verbreiterung/Enlargement

Wichtig / Important:


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.


Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


Benötigte Werkzeuge / Required tools

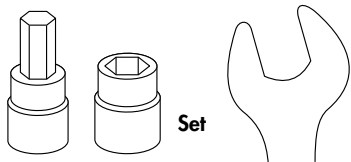

Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions


Die originalen Stopfen seitlich entfernen, diese entfallen.

Remove the original plugs from the sides; these are no longer required.

Montageanleitung / Installation Instruction

Halter hinten rechts/links:

Holder rear right/left:




M8x20




Ø8,4

1

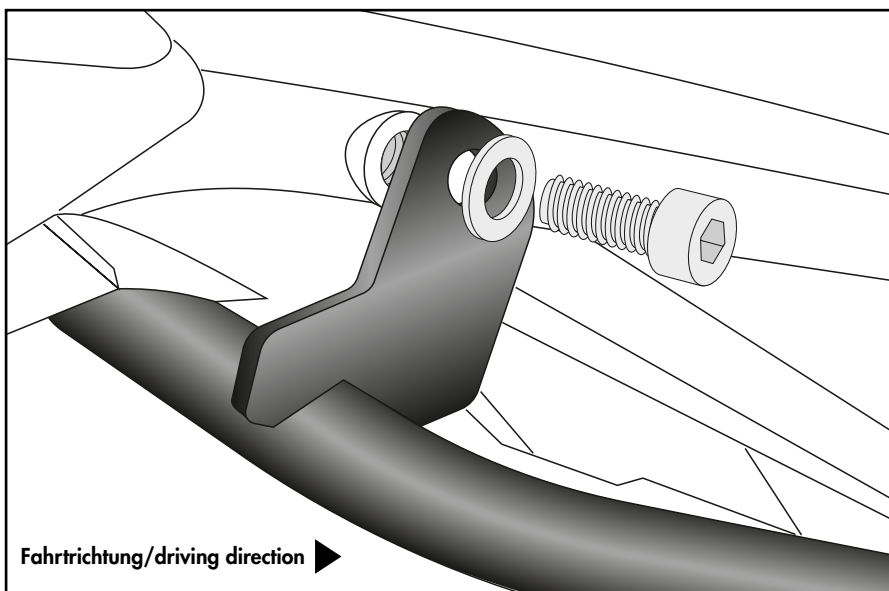

Halter vorne rechts/links:

Holders front right/left:




M8x20



Ø8,4

2

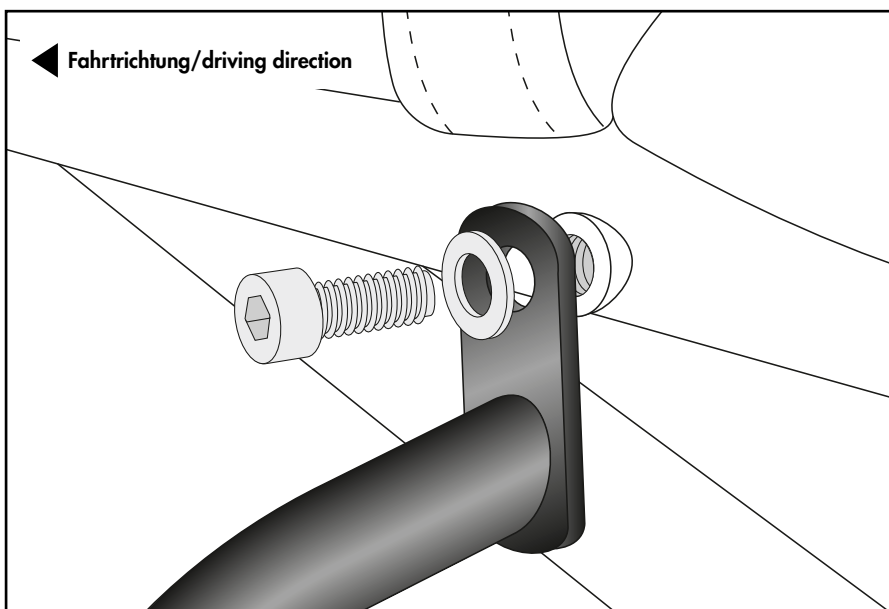


Montageanleitung / Installation Instruction


C-Bows rechts:

C-Bows right:

Zusammen mit dem Hitzeschutzblech.
Together with the heat protection plate.


5x  M6x18

5x  Ø6,4


1x  Ø18xØ6,4

3

Hinten/rear

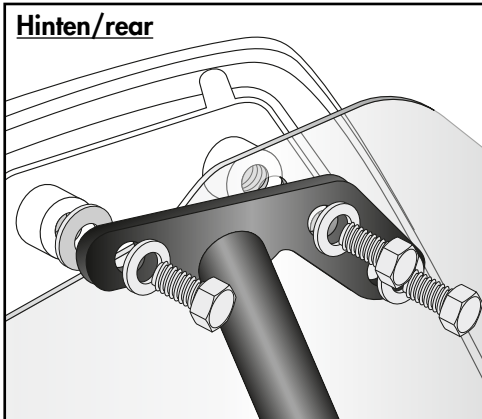


Vorne/front

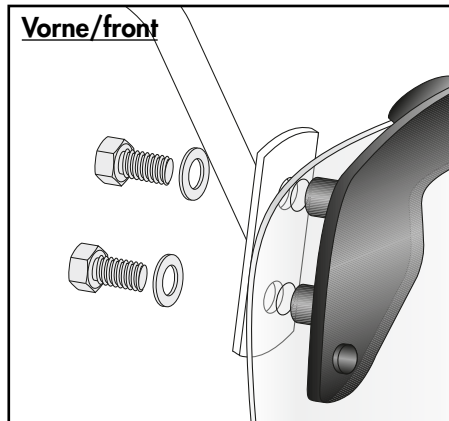

◀ Fahrtrichtung/driving direction

C-Bows links:


C-Bows left:

5x  M6x16


5x  Ø6,4

4

Hinten/rear

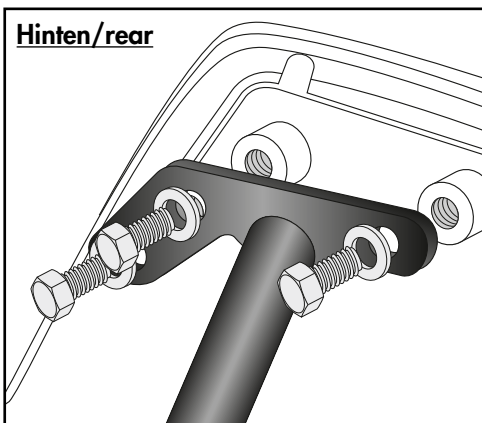

Vorne/front

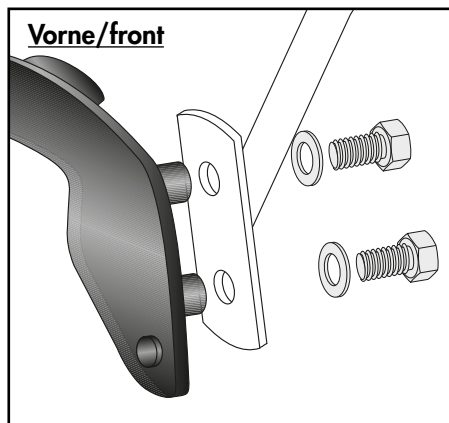

Fahrtrichtung/driving direction ▶



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren.
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de

HEPCO&BECKER