

SUZUKI GSX-8T
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6703555 00 01 schwarz/black

SUZUKI GSX-8TT
(2025-)

Art.Nr./Item-no.:

6703556 00 01 schwarz/black

Inhalt

- 1x 700014975 Gepäckplatte
- 1x 700014976 Unterbau
- 1x 700014977 Schraubensatz:
 - 2 Senkschraube M6x16
 - 2 Senkschraube M6x30
 - 4 U- Scheibe Ø6,4
 - 4 Selbstsichernde Mutter M6
 - 4 Verschlussstopfen Ø8
 - 1 H&B Logo Ø30
 - 2 Aludistanz Ø18xØ7x12
 - 1 Dichtband 100cm

Content

- 1x 700014975 Sportrack plate
- 1x 700014976 Base plate
- 1x 700014977 Screw kit:
 - 2 Countersunk screw M6x16
 - 2 Countersunk screw M6x30
 - 4 Washer Ø6,4
 - 4 Self lock nut M6
 - 4 Plastic plug Ø8
 - 1 H&B Logo Ø30
 - 2 Alu spacer Ø18xØ7x12
 - 1 Seal strip - lenght 100 cm


Kombinierbar mit C-Bow
Can be combined with C-Bow




Benötigte Werkzeuge / Required tools




Schraubensicherung,
mittelfest /
Liquid thread locker,
medium strength



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

Wichtig / Important:

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions

Den Soziussitz entfernen und die Verriegelungsplatte auf dessen Rückseite demontieren.

Remove the passenger seat and dismantle the locking plate on its rear side.

Montageanleitung / Installation Instruction

Unterbau/Base plate: 1

2x  M6x16

2x  Ø6,4

2x  M6

Verriegelungsplatte/Locking plate: 2

2x  M6x30


2x  Ø6,4

2x  M6

2x  Ø18xØ7x12

4x  Ø8mm

1

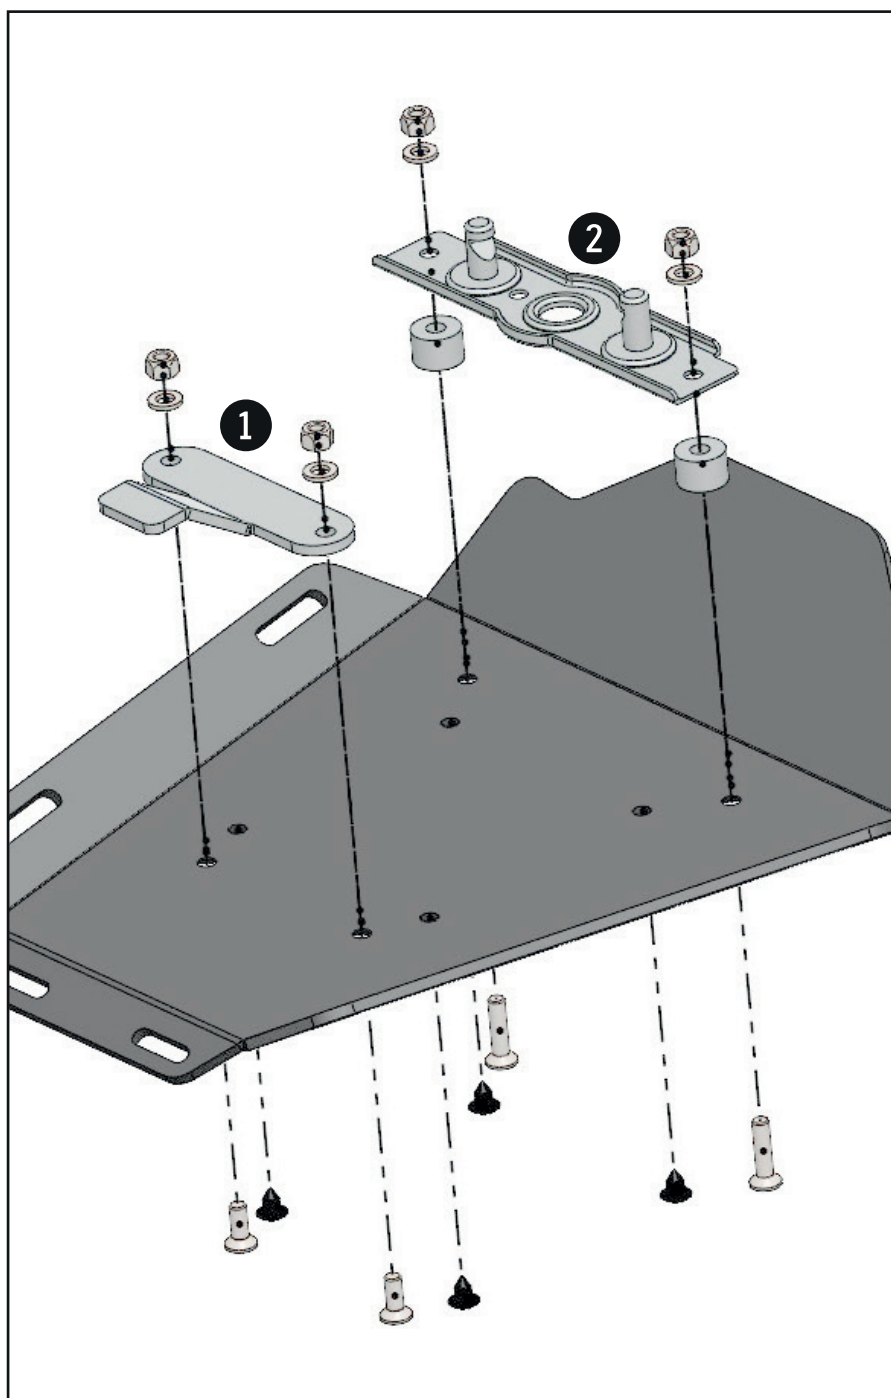

Montageanleitung / Installation Instruction

Das H&B Logo in die Vertiefung einkleben.
Die Verschlussstopfen in die 4 freien Bohrungen fügen.
Das Dichtband wie abgebildet anbringen.

Hinweis:


je nach Witterung dauert es bis zu 48h bis das Band seine volle Ausdehnung/ Höhe erreicht. Abhängig vom Abstand zwischen Platte und Verkleidung muss das Dichtband entweder auf der Platte oder an den Seiten angebracht werden.

Glue the H&B logo into the recess.
Insert the sealing plugs into the 4 free holes.
Fit the sealing tape as shown.


Note:

depending on weather conditions, it takes up to 48 hours for the seal strip to reach its full extension/height. Depending on distance between plate and fairing, the sealing tape must be applied either to the panel or to the sides.

2

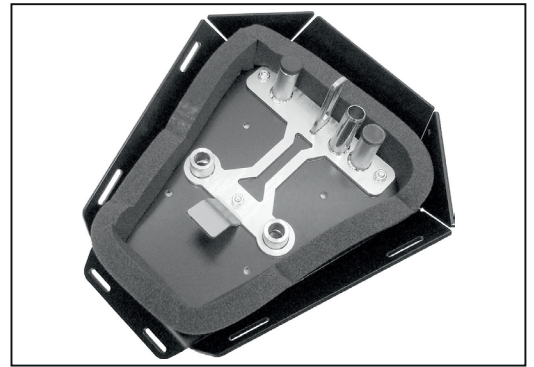

Symbolbilder/Symbolic images

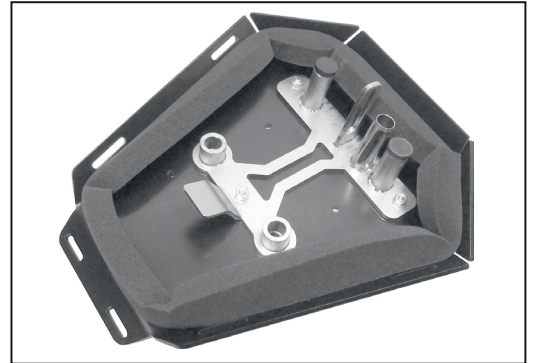

SPORTRACK am Motorrad:

in der gleichen Weise wie beim Soziussitz. Darauf achten, dass die Verriegelung hörbar einrastet.

SPORTRACK on the bike:

It's the same as fixing the pillion seat. Ensure that the lock audibly engages.

**Vor jeder Fahrt den festen Sitz des SPORTRACKS im Schloss kontrollieren.
Before each ride, check that the SPORTRACK is securely fastened in the lock.**



Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf www.hepco-becker.de / More accessories for this model see www.hepco-becker.de

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: vertrieb@hepco-becker.de