

## BMW R12 nineT

(2024-)

Art.Nr./Item-no.:

**6806536 01 01** schwarz/black

### Inhalt



- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Abdeckung
- 1x 700013830 Befestigungskit
- 1x 700013868 Rohradapter links
- 1x 700013869 Rohradapter rechts
- 1x 700013878 Schraubensatz:
  - 4 Zylinderschraube M8x35
  - 4 U- Scheibe Ø8,4
  - 2 Aludistanz Ø18xØ9x20
  - 2 Aludistanz Ø18xØ9x16

### Content


- 1x 700013600 Smartrack
- 1x 700013601 Cover
- 1x 700013830 Mounting kit
- 1x 700013868 Tube adapter left
- 1x 700013869 Tube adapter right
- 1x 700013878 Screw kit:
  - 4 Allen screw M8x35
  - 4 Washer Ø8,4
  - 2 Alu spacer Ø18xØ9x20
  - 2 Alu spacer Ø18xØ9x16



### Benötigte Werkzeuge / Required tools

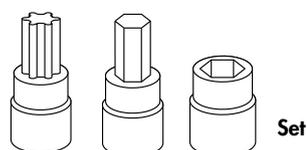

Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

## **Wichtig / Important:**


Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.  
Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.


## **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Die 4 Gummistopfen unter dem Heck entfernen, diese entfallen.  
Remove the 4 rubber plugs under the rear, these are no longer required.

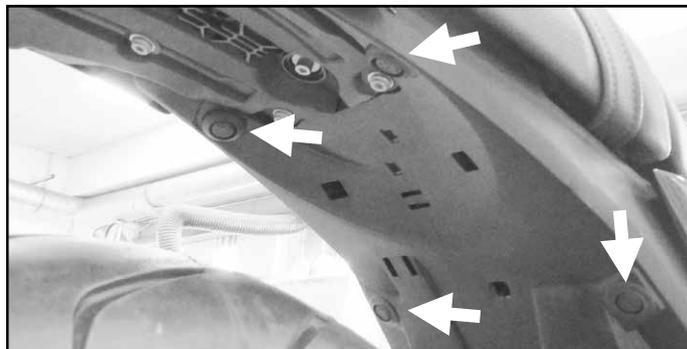



## **Montageanleitung / Installation Instruction**

### **Rohradapter vorne rechts & links/ Tube adapter front right & left:**


**2x**  M8x35


**2x**  Ø8,4

**2x**  Ø18xØ9x16

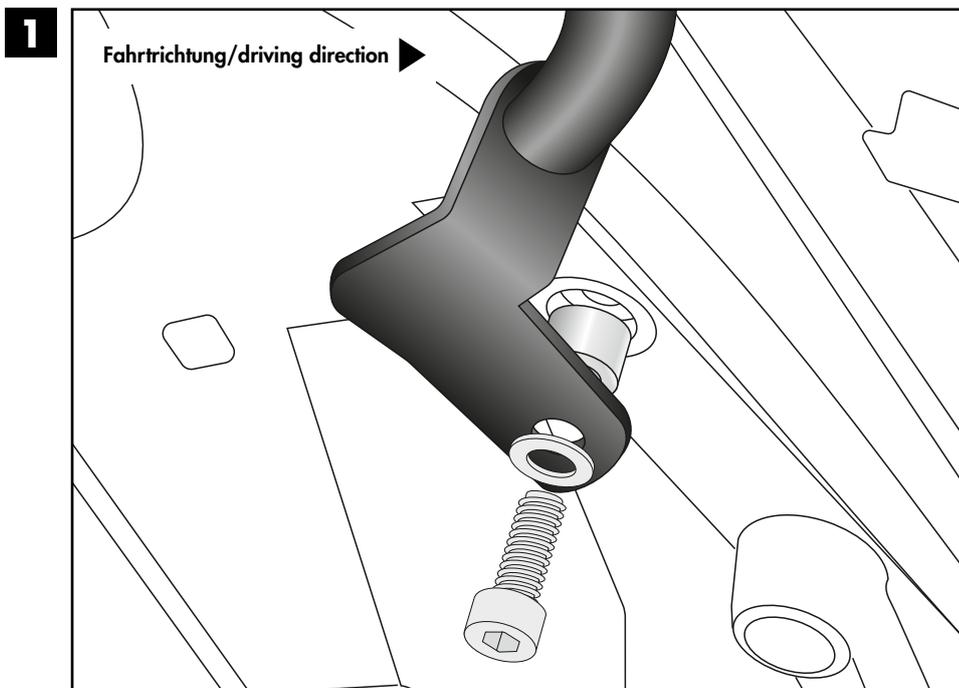


### **Rohradapter vorne rechts & links/ Tube adapter front right & left:**

**2x**  M8x35


**2x**  Ø8,4

**2x**  Ø18xØ9x20

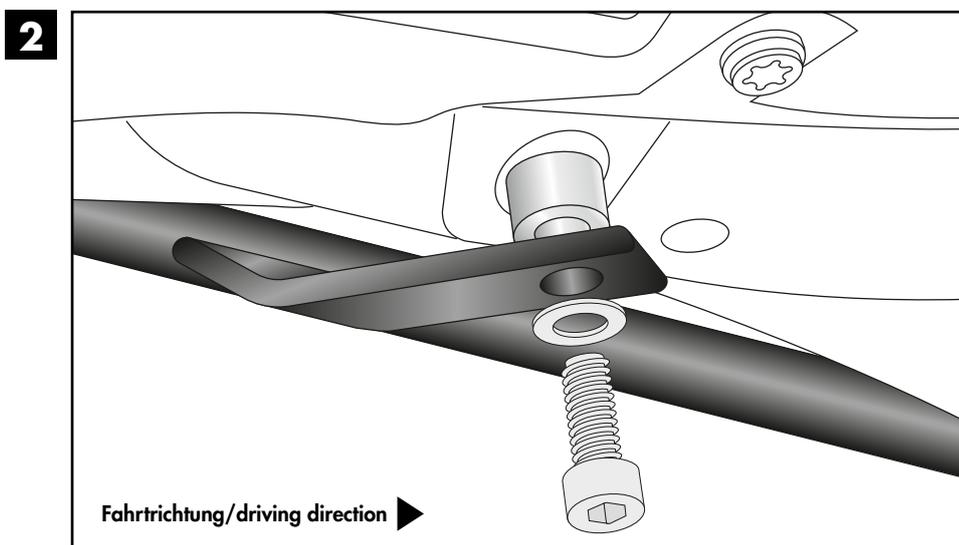

## Montageanleitung / Installation Instruction


### Smartrack:

4x  M6x20

4x  M6

4x  ø6,4


3

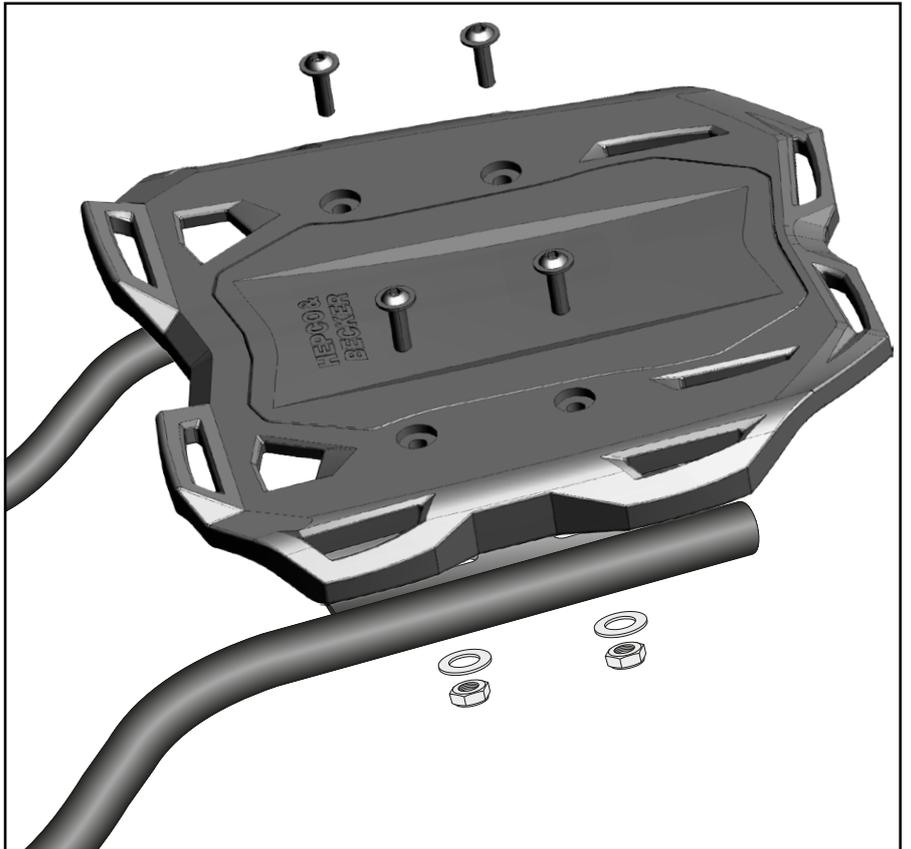

### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

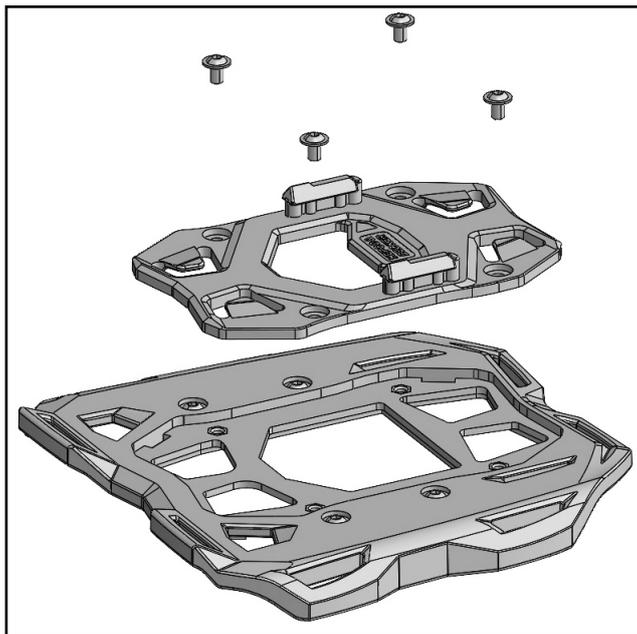

### Zubehör:

Basic Hecktaschenbefestigung: Art.Nr. 516200

Basic Hecktaschenbefestigung - *Nachrüst-Set*  
(bei vorhandener Hecktasche): Art.Nr. 516250

### Accessories:

Basic rear bag attachment: Item no. 516200

Basic rear bag attachment - *retrofit set*  
(for existing rear bag): Art. no. 516250

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)