



RAL Farbton: Color:	Artikelnummer:			
9005 (tiefschwarz / jet black)	10007007			

Rev.: Ausgabedatum: 26.05.2020

# Kühlerabdeckungsset

# radiator cover kit




## Warnung / attention

Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir die Montage und/ oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Wir über nehmen keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und/ oder Wartung verursacht wurden.

Keine Anzugsmomentvorgabe: Verwenden Sie das vom Fzg.-Hersteller definierte Anzugsmoment! Das Standard-Anzugsmoment der Tabelle kann verwendet werden, wenn es den Fzg.-Hersteller-Voraaben entspricht.

For your own safty we recommend having installation and/ or servicing carried out by a specialist workshop. We assumes no liability for damage caused by improper installation and/or maintenance work.

No torque specifications: Use the torque defined by vehicle manufacturer! The standard torque in this table can be used as long as it is within the vehicle manufacturer's specifications.

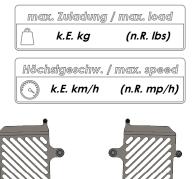





00	R
0.0	A

) \	kegeigewinde / coarse inreda	-
'/	Anzugsmoment / torque	

eaa	M4	M5	M6
	2,8	5,5	9,6

 M8
 M10
 M12
 M10
 M12
 Regelgewinde / coarse fitread
 M4
 M5
 M6
 M8
 M10
 M12

 23
 46
 79
 70.9
 Anzugsmoment / torque
 4.1
 8.1
 14
 34
 67
 115

### . Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Qualitätsprodukt aus Thank you for choosing this quality product from IBEX! unserem Hause entschieden haben!

Die Montage und / oder Wartung dieses Produkts erfordert ein gutes technisches The assembly and/or maintenance of this product requires a good technical Verständnis. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir, die Montage und/ oder Wartung durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Unser Haus übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Montage und / oder Wartung verursacht wurden. Beachten Sie unbedingt alle in der Montageanleitung angegebenen Hinweise. Beachten Sie außerdem alle für die Montage relevanten Hinweise im Fahrzeughandbuch. Eine Nichtbeachtung kann zu Schäden am Fahrzeug bzw. zur Gefährdung des Fahrers führen! Bitte heben Sie die Montageanleitung als Referenz auf.

#### ALLGEMEINE HINWEISE:

Beachten Sie eventuelle landesspezifische Vorschriften durch den Gesetzgeber bzw. TÜV-Vorschriften. Lassen Sie eintragungspflichtige Teile nach Montage durch Ihre Prüfstelle in die Fahrzeugpapiere eintragen.

## **VORBEREITUNG:**

Lesen Sie aufmerksam die Montageanleitung und stellen Sie sicher, dass alle Teile der Stückliste vorhanden sind. Achten Sie darauf, dass Ihr Fahrzeug sicher steht und nicht umfallen kann. Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel, Lassen Sie aaf, Motor / Auspuff abkühlen, Klemmen Sie bei Arbeiten an der Elektrik die Fahrzeugbatterie ab. Achten Sie darauf, nur geeignetes Werkzug zu verwenden. Lassen Sie sich bei den Montagearbeiter. von einer zweiten Person helfen.

#### MONTAGE:

Alle vom Motorrad gelösten Teile und Verbindungen sind gemäß Fahrzeugherstellerangaben wieder zu montieren oder durch die von unserem Hause geleiferten Teile und Verbindungen zu ersetzen. Sichern Sie, wenn nicht anders definiert, alle Gewinde mit mittelstarker, flüssiger Schraubensicherung. Falls nicht durch den Fahrzeughersteller oder unser Haus anderweitig definiert, müssen alle Schrauben und Muttern nach DIN / ISO angezogen werden. Stellen Sie nach erfolgter Montage sicher, dass alle zuvor gelösten Teile und Verbindungen wieder ordnungsgemäß montiert wurden.

#### FUNKTIONSKONTROLLE:

Achten Sie nach der Montage auf die uneingeschränkte Freigängigkeit und einwandfreie Funktion sämtlicher Fahrzeuateile. Kabel, Züge und Schläuche dürfen nicht scheuern und / oder geklemmt werden. Führen Sie vor Fahrtbeginn eine umfassende Funktionskontrolle durch. Prüfen Sie regelmäßig [alle 100 km] den ordnungsgemäßen Sitz aller bei Montage gelösten Teile und Verbindungen.

understanding. For your own safety, we recommend that the assembly and/or maintenance is carried out by a specialist workshop. Our company assumes no liability for any damage caused by improper assembly or maintenance. Be sure to keep in mind all the notes provided in the assembly instructions. Please also note all the instructions relevant to the assembly in the vehicle manual. Nonobservance can cause damage to the vehicle or danger to the driver! Please keep the assembly instructions as a reference.

#### General Notes:

Observe any country-specific regulations by the legislature or homologation regulations

#### Preparation:

Read the assembly instructions carefully and make sure all parts of the list are available. Make sure that your vehicle stands safely and can't fall over. Turn off the engine and pull the ignition key. If necessary, allow the engine/exhaust to cool down. When working on the electrics disconnect the vehicle battery. Be sure to use only suitable tools. If necessary get help with the assembly work by a second person.

#### Assembling:

According to vehicle manufacturers specification all demounted parts and connections must be reassembled or replaced by the parts and connections supplied by our company. If not stated different secure all threads with a medium-strong liquid screw protection. If not stated different by the vehicle manufacturer or our company, all bolts and nuts must be tightened according to A4/ISO. After assembly, make sure that all previously demounted parts and connections have been properly remounted.

## Funktion Check:

After assembly, pay attention to the absolute freedom of movement and prope function of all vehicle parts. Cables, trains and hoses must not scrub or be clamped. Do a comprehensive functional check before the start of your journey. After 100 km please check the proper tightness of all parts and connections demounted during assembly.

# Legende:



Ansicht von links in Fahrtrichtung (left side)



Ansicht von rechts in Fahrtrichtung (right side)



Positionsnummer & Anzugsmoment (position number and torque)



Schraubensicherung verwenden

Konfektionierung durch:

Datum der Konfektionierung:



Email: info@ibex-parts.de Tel.: 0351/27278100 Fax: 0351/27278101




RAL Farbton:	Artikelnummer:
Color:	Item No.:
9005 (tiefschwarz / jet black)	10007007

Rev.: Ausgabedatum:
Date of issue:

26.05.2020

Kühlerabdeckungsset

radiator cover kit

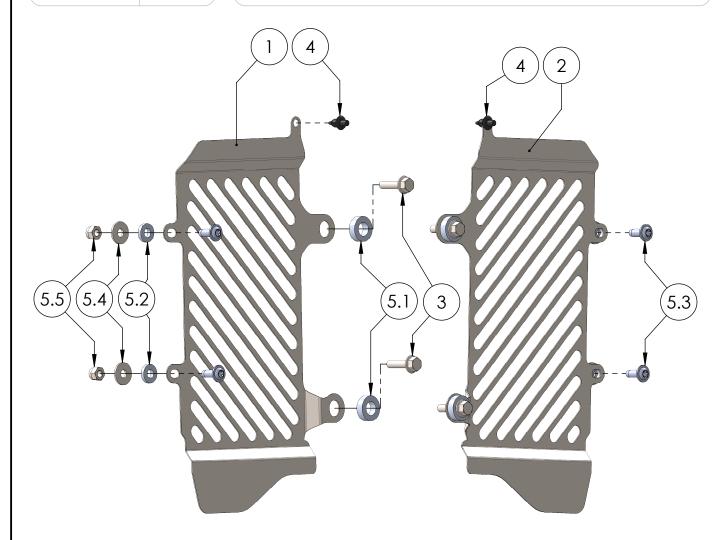

Pos.Nr. (Pos.No.)	Zeichnungsnummer / (drawing number)	Beschreibung / (description)	description	Menge / (quantity)	[Nm]	Besonderheiten / (special features)
1	1880_1_11	Kühlerabdeckungsblech	radiator cover	1		
2	1880_2_12	Kühlerabdeckungsblech	radiator cover	1		
3	M6 x 27 Werksnorm Honda	Originalteil	original part	4	12	
4	Spreizniet Werksnorm Honda	Originalteil	original part	2		
5	1883_0_14	Montageset	mounting kit	1		
5.1	1883_0_13	Distanzscheibe 20x11x6	spacer	4		
5.2	1003_0_12	Distanzscheibe 15x7x3	spacer	4		
5.3	DIN ISO 7380 F M6 x 16	Linsenkopf m. Flansch u. Innensechskant	lens head hexagon socket screw	4	10	10.9
5.4	DIN 9021 - 6.4	U-Scheibe	large washer	4		
5.5	DIN EN ISO 985 - M6	Mutter selbstsichernd	self-locking nut	4	10	