

Montaje para Protector de Radiador



Nota:

No apriete todos los tornillos hasta que no estén completamente alineadas todas las perforaciones con respecto a los puntos de sujeción. Antes de realizar la instalación, verifique todo el manual e identifique que las partes y las piezas estén completas.

Herramientas:

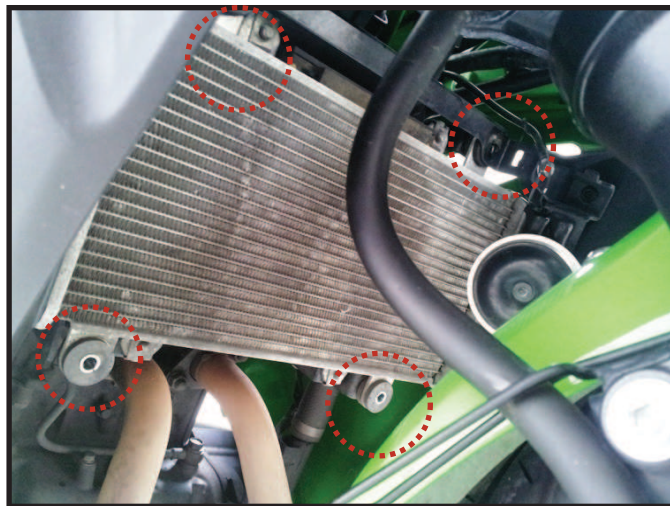
Kit llaves hexágonas



Kit Instalado




Instalación







Imagen

1- Retire los tornillos originales del radiador de la moto, ubicados en los puntos señalados en la Imagen.

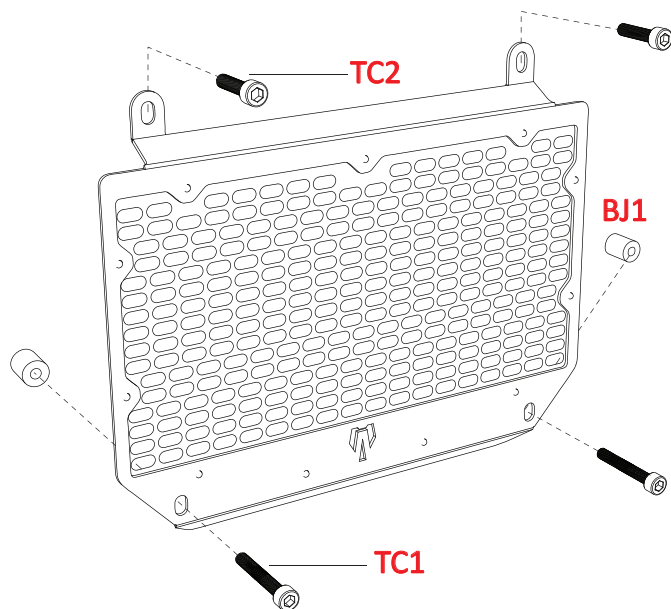2- Instale el protector de radiador MASTECH en los puntos del paso anterior, con la tornillería entregada en el kit, en el orden que lo indica el Esquema.



El Kit Contiene:

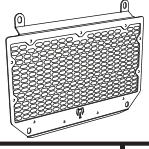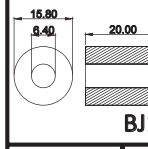Protector de Radiador	Tornillo Socket M6 X 40 galv	Tornillo Socket M6 X 25 galv	Buje aluminio según medida
			
Cantidad: 1	Cantidad: 2	Cantidad: 2	Cantidad: 2

Al terminar la instalación de las partes, verifique que estén alineadas y que toda la tornillería esté debidamente apretada; reajuste todos los tornillos.

Assembly Instructions for Radiator Guard



Note:

Do not tighten the screws until they are completely aligned with the holes.

Before the installation, please verify through the manual that all pieces and parts are complete.

Tools Required

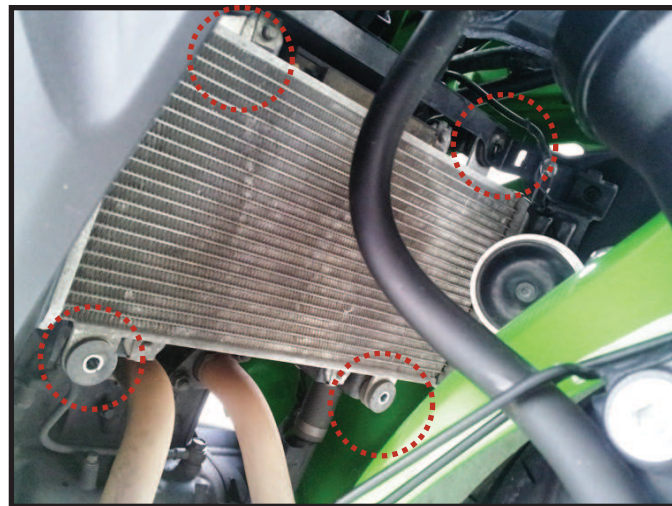
Hex Allen Wrench Set



Assembled Kit




Installation






Image

1- Remove the original bolts from the radiator of the motorcycle located in the points as indicated in the *Image*.

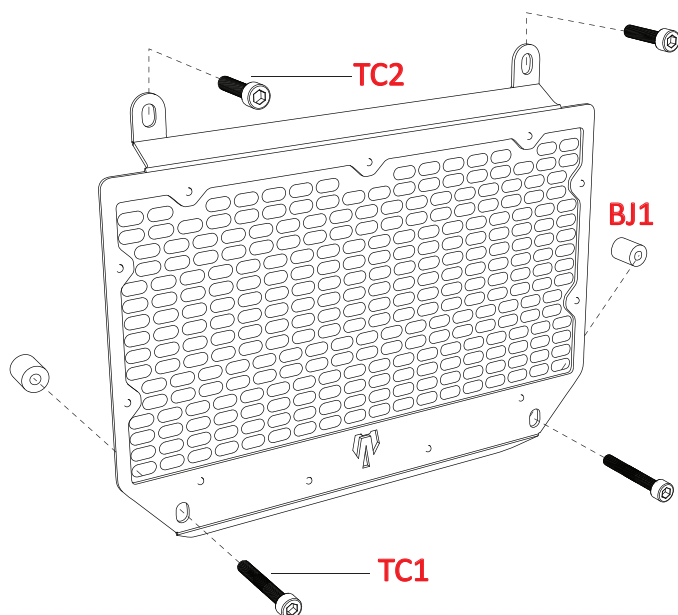2- . Install the MASTECH Radiator Guard in the same points from the previous step with the hardware included in the kit as indicated in the *Diagram*.



Parts Included:

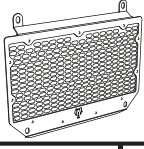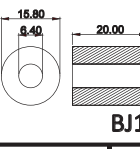Radiator Guard	Allen Bolt M6 X 40 galv	Allen Bolt M6 X 25 galv	Aluminum Bushing
			
Quantity: 1	Quantity: 2	Quantity: 2	Quantity: 2

After the installation of the parts, please check that they are aligned and that all the hardware is properly tightened