

Gepäckbrücke
HONDA CB 600 F Hornet
ab Bj. 07

Artikel-Nr.:
650.948 01 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

St.	Bestellnr.	Bezeichnung
1	701.256HB	Rohradapter links
1	701.257HB	Rohradapter rechts
1	799.102HB	Gepäckbrücke
2	150.891	Linsenkopfschraube M8 x 25
2	150.793	Inbusschrauben M8 x 75
4	150.905	Linsenkopfschrauben M6 x 20
4	150.799	selbstsichernde Mutter M6
4	150.810	U-Scheiben Ø 8,4
8	150.809	U-Scheiben Ø 6,4
2	150.818	Distanz Ø18 x Ø9 x 7



Anzugsmomente des Motorradherstellers beachten!
Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!
Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Weiteres Zubehör:

650.948 00 01

501.948

Kofferträger schwarz "Lock it System" (abnehmbar)

Motorschutzbügel schwarz



Hepco & Becker GmbH
Birkenstraße/Industriegebiet
D-66989 Höhrfröschen

Tel. 0049 (0) 6334 - 9216-0
Fax 0049 (0) 6334 - 9216-80
www.hepco-becker.de


Gepäckbrücke
HONDA CB 600 F Hornet
ab Bj. 07

Artikel-Nr.:
650.948 01 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires



Montage

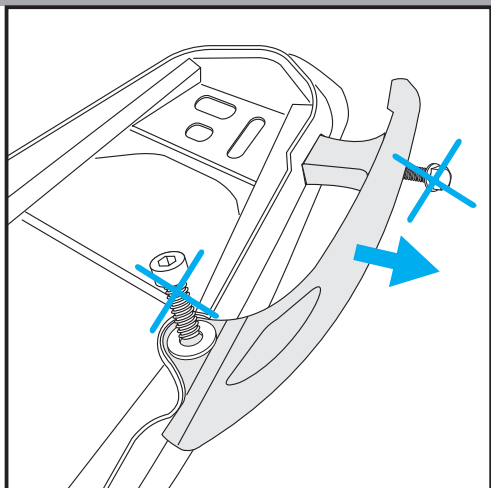

1


Vorbereitende Arbeiten:

Sitzbank abnehmen und Soziushaltegriffe demontieren.
Die Griffe und deren Befestigungsschrauben entfallen.

Die hinteren Blinker verbleiben in der Originalposition.

Tipp:

Schrauben sie alle Teile an und lassen sie die zugänglichen Schrauben etwas locker. Nachdem alles montiert ist, werden alle Schrauben auf das entsprechende Anzugsmoment angezogen. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt spannungsfrei angebaut ist.

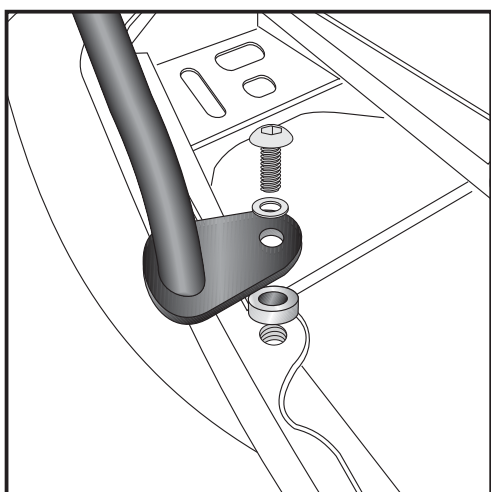


2

Montage der Rohradapter vorne:


Platzieren Sie die Rohrstreben über den zuvor freigemachten Gewindebohrungen.

Die Verschraubung erfolgt mit Linsenkopfschraube M8 x 25 inkl. U-Scheibe Ø 8,4.

Die Distanz wird zwischen Rahmen und Rohrstrebe gefügt.




je 2x

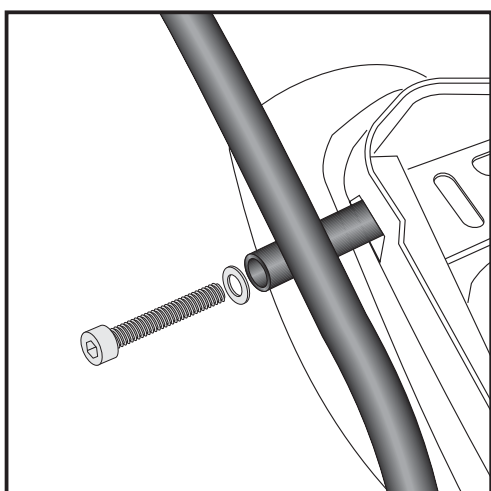

3

Montage der Rohradapter hinten:

An der hinteren Gewindebohrung wird die Inbusschraube M8 x 75 mit U-Scheibe Ø8,4 eingedreht.



je 2x



Gepäckbrücke
HONDA CB 600 F Hornet
ab Bj. 07

Artikel-Nr.:
650.948 01 01 schwarz

Seitenkoffer
Topcases
Gepäckträger
Lock it System
Softbags
Aluminiumkoffer
Lederkoffer
Schutzbügel
Hauptständer
Chopper-Parts
Quad-Parts
Accessoires




Montage

Befestigung der Gepäckbrücke:

Sie wird auf den hinteren Laschen der Rohradapter mit den Linsenkopfschrauben M 6 x 20 , U-Scheiben ø6,4 und selbstsichernden Muttern verschraubt.



4

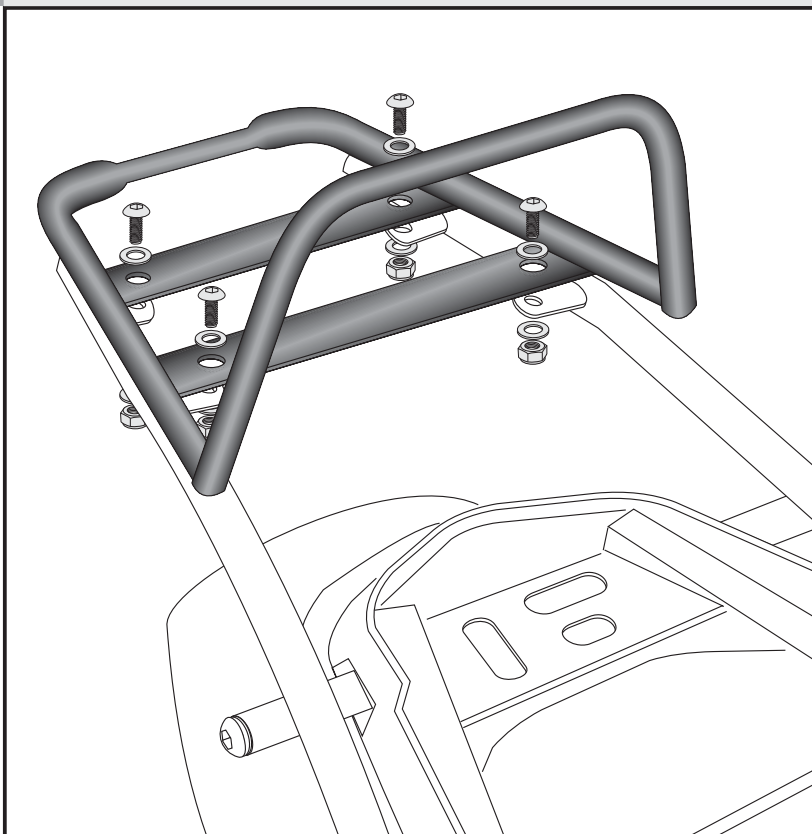

Rear carrier
Hornet CB 600 F Hornet
from year of manufacture 2007

Item-No.:
650.948 01 01 black

Assembling instructions

Side cases
Top cases
luggage frames
Lock it system
Softbags
Aluminium luggage
Leather luggage
Protection bars
Center stands
Chopper parts
Quad parts
Accessories



The kit includes the following parts:

quant	item no.	description
1	701.256HB	pipe strut left
1	701.257HB	pipe strut right
1	799.102HB	rear carrier
2	150.891	fillister headscrew M8 x 25
2	150.793	allen screw M8 x 75
4	150.905	fillister headscrew M6 x 20
4	150.859	self-lock nut M6
4	150.810	washer Ø 8,4
8	150.809	washer Ø 6,4
2	150.818	spacer Ø18 x Ø9 x 7



Control all screw connections after the assembly for tightness!
Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör:

650.948 00 01
501.948

Side carrier black, "Lock it System" (removable)
Engine guard, black



Hepco & Becker GmbH
Birkenstraße/Industriegebiet
D-66989 Hühfröschen

Tel. 0049 (0) 6334 - 9216-0
Fax 0049 (0) 6334 - 9216-80
www.hepco-becker.de

Rear carrier
Hornet CB 600 F Hornet
from year of manufacture 2007

Item-No.:
650.948 01 01 black

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage


Protection bars

Center stands

Chopper parts

Quad parts

Accessories

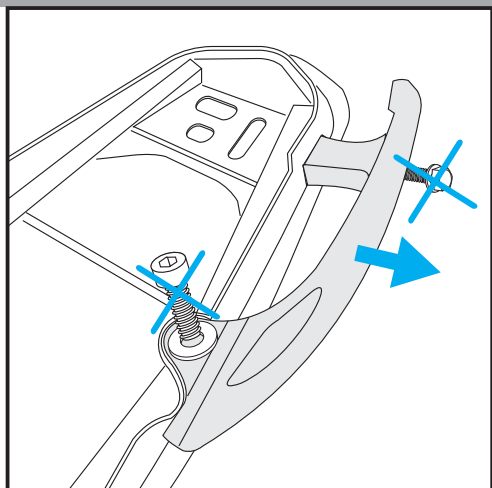

1

Preparation:


Take off the seat and the handrails.

Tip:

Fit all parts and screw on not too strong.

After mounting all parts, the screws should be tightened to the torque specified.

This guarantees, that the kit is mounted without tension.

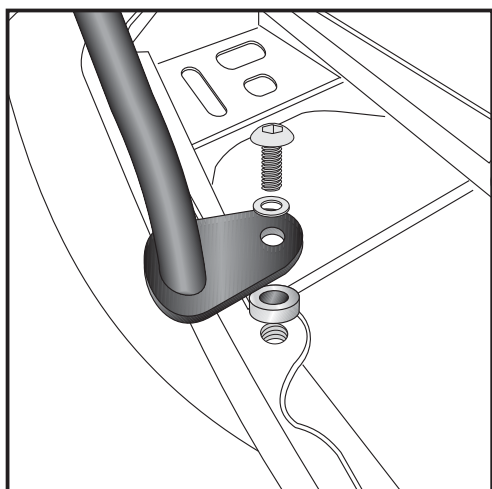


2



Fastening of the pipe struts front:

in the hole with thread with fillister headscrew M8 x 25 and washer Ø 8,4.

Sandwich spacer Ø18 x Ø9 x 7 as a distance block.




each 2x

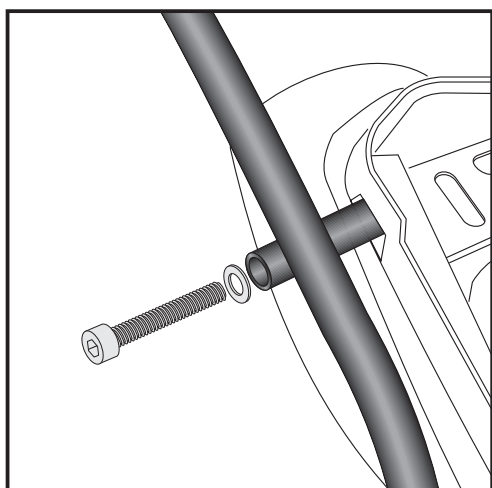


3

Fastening of the pipe struts back:

in the rear hole with thread with allen screw M8 x 75 and washer Ø8,4.



each 2x



Luggage ideas.

2

Rear carrier
Hornet CB 600 F Hornet
from year of manufacture 2007

Item-No.:
650.948 01 01 black

Assembling instructions

Side cases

Top cases

luggage frames

Lock it system

Softbags

Aluminium luggage

Leather luggage

Protection bars

Center stands


Chopper parts

Quad parts

Accessories



Fastening of rear carrier:
on the rear scabs of the pipe strut
with fillister headscrews M6 x 20,
washers $\varnothing 6,4$ and self-lock nuts M6.



each
4x



8x



4

