


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

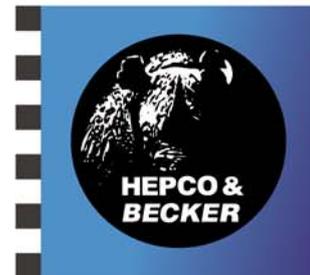

Zweiseitiger Kofferträger für
SUZUKI DR BIG Bj. 88

Bestell-Nr. 650.345

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 Kofferträger links | 1 Kofferträger rechts |
| 1 Versteifungsbügel mit
kompl. mit Blinkerhalter | 2 Senkinbusschrauben M 8 x 80 |
| 1 Sechskantschraube M 8 x 25 | 2 Sechskantschrauben M 8 x 20 |
| 1 Sechskantschraube M 6 x 30 | 5 U - Scheiben 8,4 |
| 4 Sechskantschrauben M 6 x 20 | 4 selbstsichernde Muttern M 8 |
| 2 Karosseriescheiben 30 x 8,4 | 4 Schloßschrauben M 6 x 16 |
| 3 U - Scheiben 8,4 | 1 Aludistanz 18 x 9 x 7 |
| | 2 selbstsichernde Muttern M 8 |

Montagehinweise

Die Kunststoffverkleidungsteile links und rechts demontieren. Sitzbank abnehmen. Die beiden hinteren Blinker demontieren.

Beidseitig die vorderen Befestigungsschrauben des Originalgepäckträgers (Inbusschrauben) demontieren.

In den frei gewordenen Bohrungen werden die Rohrhülsen der Kofferträger eingesetzt und mit den Senkinbusschrauben M 8 x 80 verschraubt.

Die nach vorne abgehende Strebe der Kofferträger, werden rechtsseitig an der Verschraubung des Auspufftopfes mit dem Rahmen montiert. Hierzu die Originalschraube lösen und die mitgelieferte Sechskantschraube M 8 x 25 verwenden. Zwischen Auspufftopf und Strebe die Aludistanz 18 x 9 x 7 zwischenfügen.

Linksseitig wird die Strebe an der Deckungsgleich vorhandenen Verschraubung am Rahmen mit der Sechskantschraube M 6 x 30 vorgenommen. Der Versteifungsbügel mit den Blinkerhaltern wird hinten an den kleinen seitlichen Laschen der Kofferträger (in Fahrtrichtung gesehen - davor) mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Der Rohrbügel verläuft unter dem Kotflügel und zwar so, daß die beidseitig vorhandenen Laschen an den hinteren Originallaschen der Blinker Deckungsgleich montiert werden können. Hierzu die Sechskantschrauben M 8 x 20 verwenden und von innen jeweils eine Karosseriescheibe 30 x 8,4 unterlegen.

Die hinteren Blinker an den freien Bohrungen der Bügellaschen wie Original montieren. Die Blinkerkabel müssen nicht verlängert werden.

Werden HEPCO - BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Außerdem haben wir für die DR BIG einen Tank- und Motorschutzbügel in unserem Lieferprogramm; Art. - Nr.: 502.303

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de

